


SINCRONIZACIÓN MANDO GM VENDING

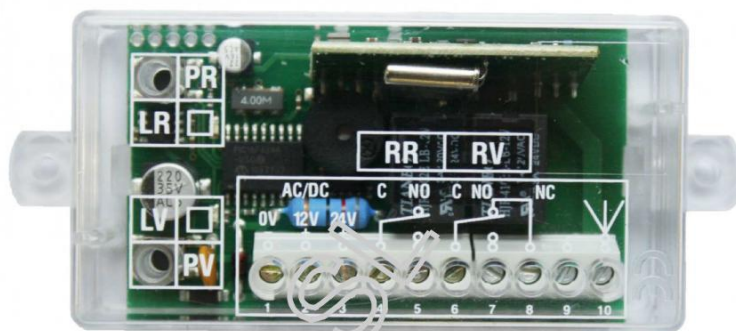

DESDE EL RECEPTOR

1. Para activar el relé rojo pulse el botón PR durante un par de segundos hasta que el LED LR se encienda.
2. Pulse el botón del nuevo mando que desee memorizar. El LED LR se apagará y se escuchará funcionar el relé.
3. Vuelva a pulsar el mando para comprobar el correcto funcionamiento del receptor, el LED LR se activará con cada pulsación.

1. Para activar el relé verde pulse el botón PV durante un par de segundos hasta que el LED LV se encienda.
2. Pulse el botón del nuevo mando que desee memorizar. El LED LV se apagará y se escuchará funcionar el relé.
3. Vuelva a pulsar el mando para comprobar el correcto funcionamiento del receptor, el LED LV se activará con cada pulsación.

RESET TOTAL RECEPTOR

Para borrar o "resetear" el receptor pulsar primero PR durante 3 segundos, posteriormente pulsar también PV (ambos 2 simultáneamente) y esperar 3 parpadeos de los leds verde y rojo.

Soltar ambos pulsadores y comprobar con el emisor (pulsando mando emisor) que el receptor no recibe señal ni enciende leds ni activa el relé.

Si al pulsar el emisor se ilumina algún led repetir la operación, si no muestra actividad alguna es que se ha reseteado, ya se puede sincronizar un mando como se detalla más arriba.

Normalmente hay que sincronizar con el RELÉ ROJO (PR/LR), si los cables están conectados en los pin 4 y 5. Si los cables amarillo y blanco están en los "pin" 6 y 7 se tiene que sincronizar en el RELÉ VERDE (LV/RV)